BOMAN®

Audio

MANUAL DE INSTRUCCIONES

RADIO ESTÉREO
PORTÁTIL CON REPRODUCTOR DE
MP3/CD/CD-R/CD-RW/USB

Conozca los símbolos de
de *seguridad*

ADVERTENCIA

RIESGO DE DESCARGAS ELÉCTRICAS. NO ABRIR

ADVERTENCIA: PARA REDUCIR EL RIESGO DE DESCARGAS ELÉCTRICAS, NO RETIRE LA CUBIERTA (NI LA PARTE INFERIOR). NO HAY NINGUNA PIEZA DENTRO QUE EL USUARIO PUEDA REPARAR. ACUDA SIEMPRE A PERSONAL DE MANTENIMIENTO CUALIFICADO.

Información para el usuario
Complete debajo el número de serie que está situado en la parte inferior del aparato. Conserve esta información para futuras consultas.

Nº de modelo _____

Nº de serie _____

Este relámpago con punta de flecha indica la presencia de material sin aislar dentro de la unidad que puede provocar descargas eléctricas. Por la seguridad en su entorno, por favor no retire la carcasa de este producto.

El signo de exclamación pretende advertirle de aspectos importantes sobre los que debe leer atentamente en el manual de instrucciones para así evitar problemas de funcionamiento y mantenimiento.

Advertencia sobre líquidos:
No exponga este producto a salpicaduras o mojaduras y no coloque objetos con líquido en su interior, como jarrones, sobre este producto.

ADVERTENCIA: PARA EVITAR INCENDIOS O DESCARGAS ELÉCTRICAS, NO EXPONGA ESTE EQUIPO A LLUVIA O HUMEDAD.

ADVERTENCIA: PARA EVITAR LAS DESCARGAS ELÉCTRICAS, CONECTE CORRECTA Y COMPLETAMENTE LA CLAVIJA AL ENCHUFE.

Advertencia sobre ventilación:
Para un uso adecuado, no obstruya de ninguna forma la ventilación normal de este producto para un uso adecuado.

PRODUCTO LÁSER
CLASE 1

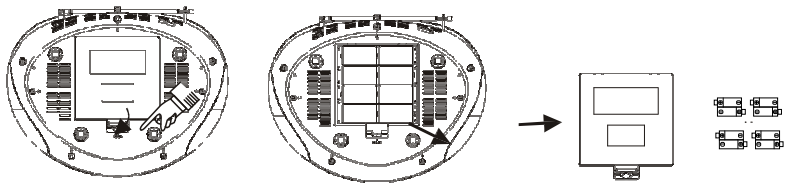

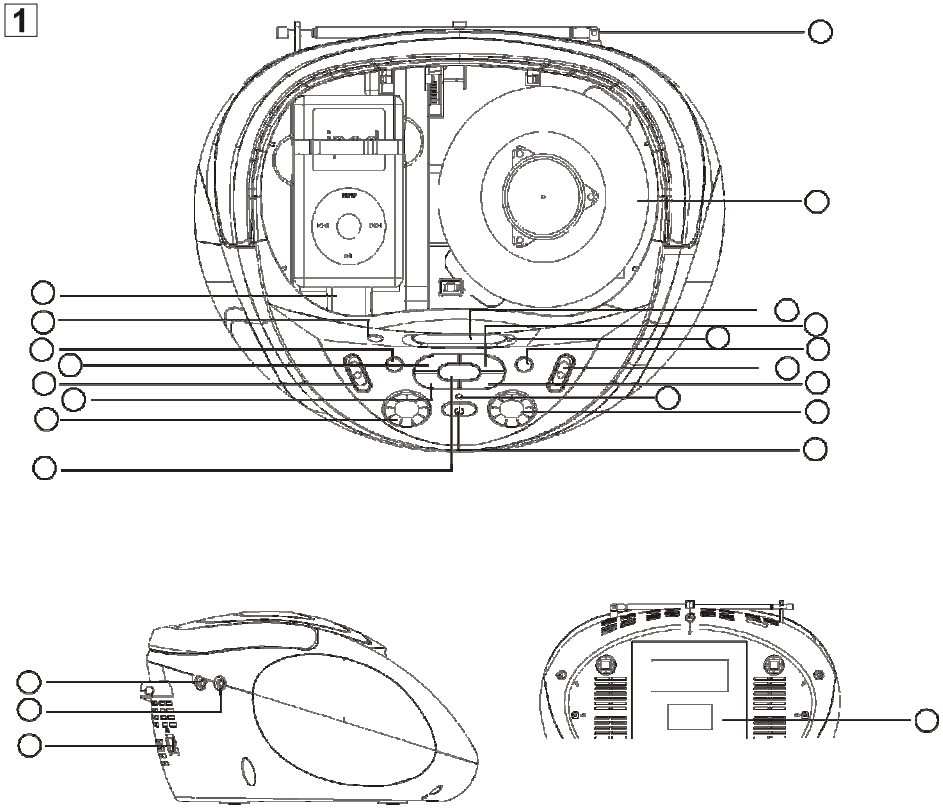
1

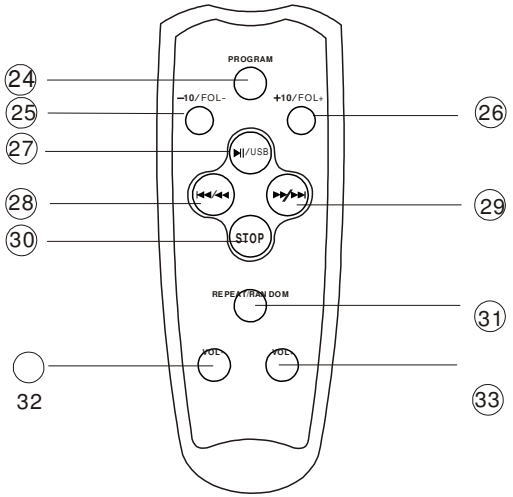

24. Botón Program
25. Botón -10/FOL-
26. Botón +10/FOL+
27. Play/pausa(▶II)/usb
28. Atrás(⏮)/buscar (◀◀)
29. Sig. (⏭)/buscar (▶▶)
30. Botón Stop
31. Botón Repeat/Random
32. Botón Volumen -
33. Botón Volumen +

Instalación de las pilas del mando a distancia

1. Abra la tapa de las pilas.

2. Coloque dos pilas tipo AAA (no incluidas) correctamente con las polaridades colocadas de forma adecuada según los diagramas del interior del compartimento.

Nota:

* Cuando utilice pilas normales, ésta duran aproximadamente medio año.
* Cuando las pilas se gasten, el mando dejará de funcionar. Cambie ambas pilas.
* Cuando no vaya a utilizar el mando durante un tiempo, saque las pilas para evitar los daños que provocan al sulfatarse y por la corrosión.
* No guarde el mando a distancia en lugares extremadamente húmedos o calurosos.
* Evite los obstáculos entre el mando a distancia y el sensor remoto y utilícelo en un ángulo de 30º.
* El mando a distancia funciona a una distancia de entre 0,2 y 6 metros.
* El botón de control de volumen del mando no funciona en modo radio.

Paneles superior y frontal (Ver 1)

1. CONECTOR AUX PARA CONECTER A UN REPRODUCTOR IPOD
-Pulse el botón Función para seleccionar AUX, en el conector AUX puede conectar un reproductor IPOD y la corriente.
-Después de conectar el equipo de audio al CONECTOR DE ENTRADA AUX, el

conector AUX que puede conectarse al IPOD no funcionará.
-La unidad no controla el conector AUX que puede conectarse al IPOD.

2. SENSOR REMOTO

3. PROGRAM
-programa y revisa los números de pista programados.

4. BUSCAR ATRÁS(⏮)
-MP3/CD: - Salta o busca un fragmento/ retrocede pista.

5. SELECCIÓN DE FUNCIÓN
- selecciona fuente de sonido: MP3/CD, AUX o RADIO.

6. BOTÓN STOP
- detiene la reproducción de MP3/CD; borra un programa de MP3/CD.

7. VOLUMEN
- ajusta el nivel del volumen.

8. BOTÓN PLAY/PAUSE /USB (▶II)
- inicia o pausa reproducción de MP3/CD
- Mantenga pulsado más de 1.5 seg. para cambiar de CD a USB.

9. COMPARTIMENTO DEL CD

10. PANTALLA LCD
- muestra las frecuencias de AM/FM
- muestra el número de las pistas

11. BUSCAR SIG. (⏭)
-MP3/CD: - Busca o salta un fragmento / avanza una pista.

12. BOTÓN REPEAT/RANDOM
- repite una pista/Cd/programa
- reproduce las pistas del CD en orden aleatorio

13. SELECTOR DE BANDA(AM •FM •FM ST.)
- selecciona la banda AM/FM/FM ST.

14. BOTÓN BASS

15. SINTONIZADOR
- selecciona emisoras de AM/FM/FM ST.

16. BOTÓN POWER
-Pulse este botón para encender/apagar la unidad.

17. CONECTOR AUX

Pulse el botón FUNCIÓN y seleccione AUX. Reproduzca por este conector MP3 de un Discman o de un Walkman.

18. CONECTOR DE AURICULARES EST.
- Conector para auriculares estéreo de 0.5 mm.

19. CORRIENTE
- entrada del cable de corriente.

20. TAPA DE LAS PILAS
-para abrir la tapa de las pilas

21. ANTENA FM
- para mejorar la recepción de FM

22. INDICADOR FM ESTÉREO
- muestra el indicador de FM estéreo

23. STANDBY

MANDO A DISTANCIA (Ver 1)

㉔ ~ ㉝

Las funciones de los botones del mando a distancia son las mismas que las de sección anterior. Seleccione las pistas en MP3/CD con los botones (+10) y (-10).

- El botón de volumen del mando a distancia no funciona en modo radio.

FUNCIONES BÁSICAS

Funcionamiento general

1. Para seleccionar la fuente de sonido ajuste el selector de fuente en **MP3**/**CD**/**AUX**/**RADIO**.
2. Ajuste el sonido con el **VOLUMEN**.

RADIO

Recepción de la radio

1. Coloque el selector de **FUNCIÓN** en la posición RADIO.
2. Coloque el selector de **BANDA** en la posición que desee – FM ESTÉREO, FM, AM.
3. Gire el **SINTONIZADOR** para buscar las emisoras que desee.

NOTA: Si el selector de **BANDA** está en la posición FM estéreo, el indicador LED estará iluminado.

RADIO

-Para **FM**, extienda la antena telescópica. Incline y gire la antena. Reduzca su longitud si la señal es demasiado fuerte (muy cerca del transmisor).

- Para **AM**, el equipo tiene una antena incorporada, por lo que la antena telescópica no influye. Oriente el equipo.

Corriente eléctrica

Uso de la corriente AC

1. Compruebe si el voltaje que aparece indicado en parte inferior del aparato se corresponde con el que tiene en su red eléctrica. Si no es así, consulte a su distribuidor o centro de reparaciones.
2. Conecte un extremo del cable de corriente al conector de entrada del producto y el otro al enchufe. El producto ya está listo para ser utilizado.
3. Para desconectarlo completamente, desconecte el cable de corriente de la red.

* Desenchufe el cable de corriente de la red para proteger su equipo durante tormentas eléctricas.

REPRODUCTOR DE CD/MP3

Reproductor de CD/MP3

Reproducción de CD/MP3

Este reproductor de CD puede reproducir discos de audio, MP3, CD-R, CD-RW. No intente reproducir CD-ROM, CDI, VCD, DVD o CD de ordenador.

1. Coloque el selector de fuente en CD.
2. Para abrir la puerta del CD, pulse el botón OPEN (abrir).
3. Introduzca un CD/MP3 o un CD-R con la parte impresa hacia arriba y empuje suavemente la puerta para cerrarla.
4. Pulse ⏵⏸ para comenzar la reproducción.
5. Para pausar la reproducción pulse ⏵⏸. Para retomarla, pulse este botón de nuevo.
6. Para detener la reproducción pulse STOP ■.

Nota: La reproducción de CD/MP3 también se detendrá cuando:

- abra el compartimento del CD
- seleccione la fuente de sonido Radio
- el CD/MP3 finalice su reproducción.

Seleccionar una pista diferente

Durante la reproducción, puede utilizar ⏮ o ⏭ para seleccionar una pista en concreto.

* Pulse ⏭ para ir a la siguiente pista, o pulse tantas veces como necesite hasta que el número de pista que desee aparezca en la pantalla.
* Pulse ⏮ para ir al principio de la pista.
* Pulse ⏮ más de una vez para ir a la pista anterior.

Avanzar o retroceder en una canción

1. Mantenga pulsado el botón ⏭ (Siguiente / Avance) o ⏮ (Anterior/Retroceso). En esta función, el sonido desaparecerá hasta que suelte el botón.
2. Cuando reconozca el fragmento que desee, suelte el botón ⏮ o ⏭.

-> Volverá a la reproducción normal.

Seleccionar una carpeta

-Mantenga pulsado el botón +10/FOL+ o -10/FOL- durante 3 Seg., el número de la carpeta aparecerá en una secuencia “F01 -> F02…”, suelte el botón cuando encuentre la carpeta que busca. En la pantalla aparecerá el nº de carpeta y el nº de canción de forma alterna cada 5 seg.

Modos de reproducción: Repeat/Random

Repetir – reproduce la pista actual continuamente
Repetir todo – reproduce todo el CD continuamente

1>reproducir pistas en modo Repeat después de pulsar el botón Repeat/Random una vez, en la pantalla aparecerá:

2>reproducir pistas en modo Repeat después de pulsar el botón Repeat/Random una 2ª vez, en la pantalla aparecerá:

3>reproducir pistas en modo Repeat después de pulsar el botón Repeat/Random una 3ª vez, en la pantalla aparecerá:

4>pistas en modo reproducción tras pulsar el botón Repeat/Random una 4ª vez, el indicador Repeat desaparece y entra en modo Random, en la pantalla aparecerá:

5>pistas en modo reproducción tras pulsar el botón Repeat/Random una 5ª vez, el indicador de Random desaparece, en la pantalla aparecerá:

Modos de reproducción diferentes: BASS

BASS-Función de control de bajos

1>pulse BASS una vez para entrar en este modo; esta función se borrará pulsando los botones de BASS a la vez

Aviso: La función BASS no muestra ningún indicador en el LCD cuando está activada.

Modos de reproducción diferentes: Programas

programa- con el mando a distancia, la función Program puede realizarse cuando la unidad esté en Stop o Pausa.

1>> Cuando la unidad esté reproduciendo un CD:

A>Pulse “program” una vez con el mando a distancia en Stop o Pausa, aparecerá la siguiente pantalla:

B>Con ⏮ o ⏭ seleccione el número de pista que desee. A continuación pulse de nuevo “program” para confirmar y en la pantalla aparecerá:

C>Repita la operación de arriba para completar el programa con las canciones que desee utilizando ⏮ o ⏭.

D>Pulse PLAY para reproducir las pistas programadas, en la unidad aparecerá:

E>Pulse STOP una vez para detener la reproducción del programa, pulse STOP una vez más para borrar un programa.

Aviso: las pistas anteriormente programadas no pueden almacenarse en la unidad automáticamente; el número máximo de pistas es 99.

2>>Cuando la unidad esté reproduciendo un disco de MP3:

A>Pulse “program” una vez con el mando a distancia en Stop o Pausa, aparecerá la siguiente pantalla:

B>Con ⏮ o ⏭ seleccione el número de pista que desee. A continuación pulse de nuevo “program” para confirmar y en la pantalla aparecerá:

C>Repita la operación de arriba para completar el programa con las canciones que desee utilizando ⏮ o ⏭

D>Pulse PLAY para reproducir las pistas programadas, en la unidad aparecerá:

E>Pulse STOP una vez para detener la reproducción del programa, pulse STOP una vez más para borrar un programa.

Aviso: las pistas anteriormente programadas no pueden almacenarse en la unidad automáticamente; el número máximo de pistas en MP3 es 99.

Reproducción de USB

Funciones de audio de USB

1) PLAY/PAUSA/STOP
2) SIGUIENTE/FF, ANTERIOR/FW
3) Búsqueda de pista +10 y -10
4) Subir carpeta/Bajar carpeta
5) Programación de pistas (99 pistas)
6) MODO REPRODUCCIÓN: normal-> repetir 1 ->repetir todo -> repetir 1 álbum -> random -> normal. (La opción modo repetir 1 carpeta no existe en el modo Programación)
7) Nº máx. de carpetas: 500
8) Nº máx. de archivos: 900
9) USB_UP (Seleccione USB)

Mantenga pulsado el botón PLAY más de 1,5 seg. en modo CD y el sistema cambiará a modo USB. Aparecerá en la pantalla "- - -". Entonces el sistema leerá la TOC del USB.

[USB_UP] (Mantenga pulsado el botón [PLAY] más de 1,5 seg. en modo USB y el sistema cambiará a modo CD. Aparecerá en la pantalla "- - -". Entonces el sistema leerá la TOC del CD. Pulse PLAY para comenzar la reproducción.

- Esta unidad no soporta HDD y algunos USB con reproductor de MP3.

MANTENIMIENTO Y SEGURIDAD

Precauciones y mantenimiento general

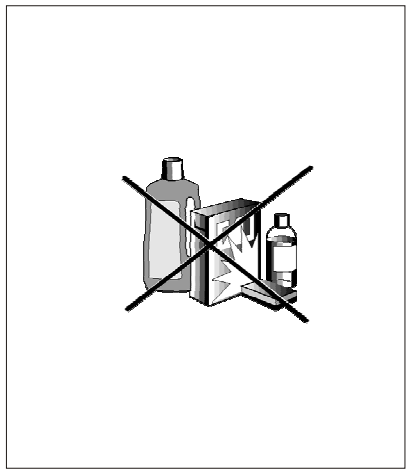

- Coloque el equipo sobre una superficie dura y plana para que el sistema no esté inclinado.
- No exponga el equipo, las pilas o los CDs a humedad, lluvia, arena o excesivo calor provocado por la calefacción o la luz directa del sol.
- No cubra el equipo. Es necesario que el equipo tenga una ventilación adecuada con un hueco mínimo de 10 cm. libres para evitar su recalentamiento.
- Las partes mecánicas del equipo contienen

  rodamientos con lubricación propia y no deben ser engrasados ni lubricados.
- Para limpiar el equipo utilice un paño suave y seco. No utilice ningún tipo de limpiador que contenga alcohol, amoniaco, benceno o abrasivos ya que pueden dañar la carcasa.

Reproductor y manejo de los CDs

- ¡Nunca toque las lentes del reproductor!
- Los cambios repentinos en la temperatura que rodea el equipo pueden hacer que se forme condensación y que las lentes de su reproductor se empañen. En ese momento no podrá reproducir CDs. No intente limpiar las lentes, deje el reproductor en un lugar cálido hasta que la humedad se evapore.
- Cierre siempre la puerta del CD para evitar que entre polvo en su interior. Para limpiarlo, pase un paño suave y seco por el compartimento.
- Para limpiar un CD, frote suavemente en línea recta desde la parte central hasta el exterior con un paño suave sin pelusas. No utilice productos de limpieza ya que pueden dañar el disco.
- Nunca escriba sobre un CD ni coloque sobre él pegatinas.

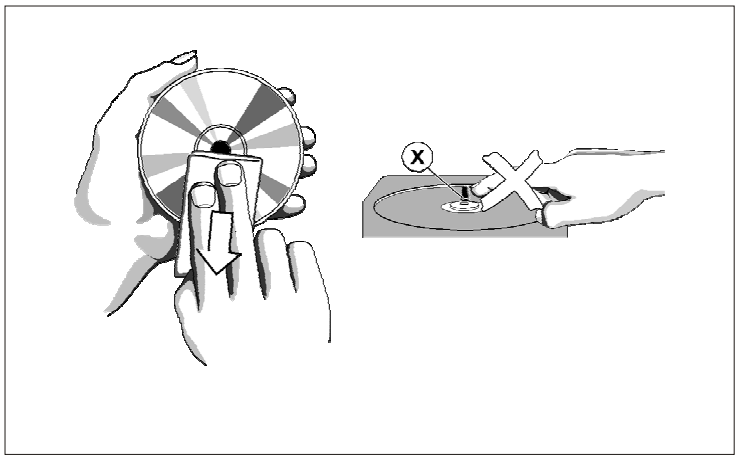

RESOLUCIÓN DE PROBLEMAS

Resolución de problemas

Si se produce un fallo, compruebe primero la lista de abajo antes de llevar su equipo a reparar.
No abra el equipo ya que conlleva riesgo de descargas eléctricas.
Si no es capaz de resolver el problema con los siguientes consejos, consulte con su distribuidor o con su centro de reparaciones.

ADVERTENCIA: En ningún caso intente reparar el equipo usted mismo ya que anularía la garantía

-Problema
Solución

No hay sonido/corriente

- El volumen no está ajustado
  Ajuste el VOLUMEN
- El cable de la corriente no está bien conectado
  Conecte correctamente el cable
- Pilas agotadas/mal colocadas
  Coloque pilas (nuevas) correctamente.

La pantalla no funciona correctamente/ No pasa nada cuando se pulsan los controles

- Descarga electrostática
- Desenchufe y vuelva a enchufar el equipo. Vuélvalo a conectar tras unos segundos.

No hay información del disco

- No hay CD/MP3 en su interior
- Coloque un CD,MP3, CD-R.
- CD rayado o sucio
- Sustituya/limpie el CD, ver Mantenimiento.
- Lentes del láser con vapor
  Espere a que la condensación se evapore
- El CD-R está en blanco o no está finalizado.
  Use un CD-R finalizado.

No se puede reproducir CD/MP3/USB

- **CD/MP3/USB rayado/sucio**
- **Sustituya/limpie el CD/MP3/USB (ver mantenimiento)**
- **Lentes del láser con vapor**
  Espere a que las lentes se acostumbren a la temperatura de la habitación

El CD/MP3 se salta pistas

- **CD/MP3 dañado o sucio**
- **Sustituya o limpie el CD/MP3**
- El Programa está activo
  Salga del modo Programa

Información medioambiental

Hemos hecho todo lo que está en nuestras manos para reducir al máximo el embalaje y hacer fácil la separación en tres tipos de materiales: cartón, papel y polietileno.
Su equipo se puede reciclar si se hace cargo una empresa especializada.
Por favor, tenga en cuenta las normativas locales en cuanto a reciclaje de embalajes, pilas usadas y equipos antiguos.